


## Инструкция по эксплуатации реле группового управления TR2-U-230 В



Для того, чтобы оптимально использовать преимущества реле группового управления TR2-U-230 В, внимательно прочтите настоящую инструкцию!

Реле группового управления TR2-U-230 В – это реле группового управления двумя однофазными асинхронными приводами с одного фазного выключателя или линий фазного управления. В качестве выключателя может быть использовано любое управление Somfy с фазным выходом.

### 1. Технические характеристики

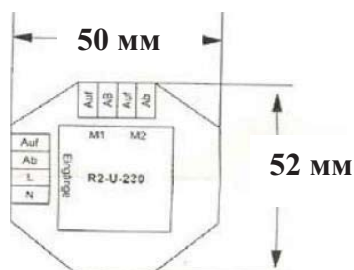

Артикулярный номер:	1822099
Напряжение питания:	230 В пер.тока
Номинальный ток:	10 А
Класс защиты:	IP20
Рабочая температура:	от +5°C до +40°C


### 2. Подключение

Подключите реле группового управления, согласно приведенной ниже схеме.

М 1 – асинхронный привод 1  
 М 2 – асинхронный привод 2  
 L – фаза электропитающей сети  
 N – нейтраль электропитающей сети

1 – фаза направления вращения ▲ привода 1.  
 1 – фаза направления вращения ▼ привода 1.  
 2 – фаза направления вращения ▲ привода 2.  
 2 – фаза направления вращения ▼ привода 2.

▼/▲ – фазы управления от выключателя или линии фазного управления.

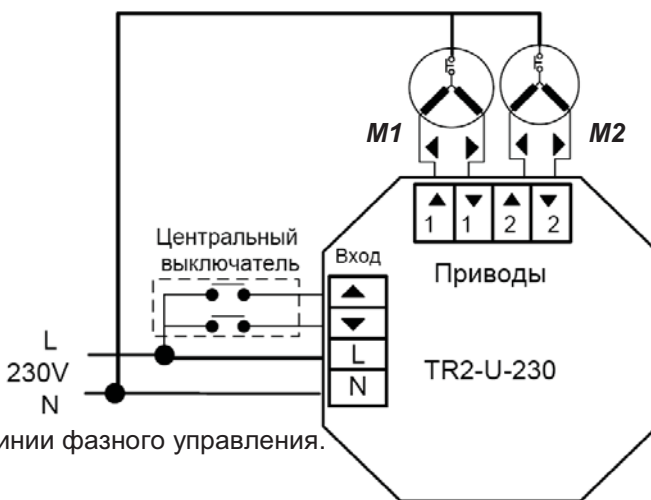

.... **Внимание:** Установка, проверка и подключение к сети 230В может осуществляться только электриками с соответствующим допуском! Все подключения производите только при отключенном напряжении! Примите все меры безопасности против случайного включения сети во время проведения монтажных работ! Работоспособность гарантируется при выполненном по всем правилам монтаже и достаточном напряжении электросети в диапазоне: 207-265В.